はじめてお使いになる方へ

デジタルカメラ

X-100 / D-540ZOOM / C-310ZOOM

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいまして、ありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。 手順に沿って進めてください。

詳細な説明については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

カメラの機能や詳しい操作方法について→ 撮影した画像をパソコンへ保存するとき→

カメラ取扱説明書 接続操作説明書 付属のCD-ROM

撮影した画像をパソコンで楽しむとき→

デジタルカメラ/パソコン

OLYMPUS®

http://www.olympus.co.jp/

当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各 種情報をご提供しております。

箱の中身を確認しましょう

土・日・祝日 10:00~18:00

以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

9:30~21:00



携帯電話・PHSからは0426-42-7499

場合がありますので、ご了承ください。

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

010 0120-084215

営業時間 平日

ストラップ

単3形アルカリ電池 (2本)



USB ケーブル

デジタルカメラ

CVWEDIV デジタル カメラ ペソコン ●このの3は、イジンパン国系を表明でおけてものである 単位をジネタご言ではず、 ●の8年ライバーのインストールは、多差の手機で扱って だない、本格別の必要では変数にインストールをでき 性のがあります。





カメラ取扱説明書

TWREELANGEREELACARACCO. BREFILIERORE EL CARROLLES DE L'ALANGEREEL DE L'AL

デジタルカメラ/ パソコン接続操作説明書

CD-ROM / インストールガイド

カード(xD ピクチャーカード)/ カード取扱説明書

この他に、保証書/ご愛用者登録はがき等が入っています。

カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

2■ストラップを取り付けます


図のようにストラップを取り付けます。

▶■電池を入れます

1) パワースイッチが OFF の位置になっているこ とを確認してください。



2) 電池カバーを®の方向へずらすと、®の方向 に開きます。

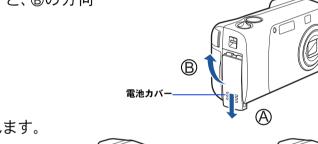

3) 電池の向きを正しく合わせて入れます。



4) 電池カバーを閉じるときは、電池カバーの⇒部分をしっかり押しながら スライドさせて閉じます。

С■カードを入れます

1) カードカバーを開けます。




2) カードの向きを正しく合わせて入れます。



カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって 押して、ゆっくり戻します。



3) カードカバーを閉じます。

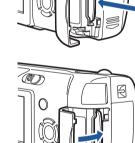


撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

■カメラの電源を入れます

1) ロックボタンを押しながら、パワースイッチ を 🗖 の位置までスライドします。

撮影モードで電源が入ります。レンズがせり 出し、撮影ができます(液晶モニタが点灯し ます)。

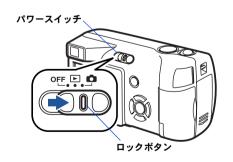


注意 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されておりません。このままでも使用 できますが、日付と時刻を設定しますと撮影した画像と一緒に保存されますので便利 です。詳しくはカメラ取扱説明書をご覧ください。

▶■撮影します


1) 液晶モニタを見ながら、被写体に AFターゲットマークを合わせます。

ファインダを使って撮影する こともできます。

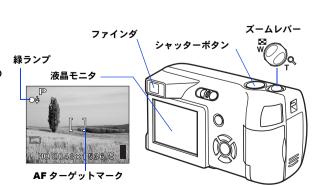

- 2) ズームをして構図を決めます。
 - ズームレバーを T 側に引くと、遠くのものが拡大されます。(望遠)
 - ・ズームレバーをW側に押すと、より広い範囲が写せます。(広角)


- 3) シャッターボタンを押します。
 - 1. シャッターボタンを軽く押して(半押し)ピントを合わせま す。ピントが決まると、緑ランプが点灯します。
 - 2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む(全押 し)とシャッターが切れます。



- 4) 撮影した画像は、カードに保存されます。
 - ★音 フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。撮影状況や目的に合わります。 せてフラッシュのモードを変更したい場合は、カメラ取扱説明書をご覧ください。

C■これは便利!簡単再生(QUICK VIEW)

撮影モード中(パワースイッチが ▲ の位置にある状態) でも撮影した画像がすぐに見られます。




2) 撮影に戻るには、QUICK VIEWボタンを押します。撮 影モードに戻り、そのまま撮影することができます。



QUICK VIEW ボタン

【■カメラの電源を切ります

- 1) パワースイッチを OFF の位置までスライドしま す。
 - ・電源が切れます(液晶モニタが消灯します)。

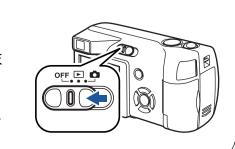


撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認(再生) することが できます。それでは、早速再生しましょう。

る■液晶モニタの電源を入れて液晶モニタを 点灯します

パワースイッチを ▶ の位置までスライドします。 再生モードで電源が入ります(液晶モニタが点灯 します)。

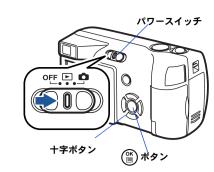

▶■画像を再生します(1コマ再生)

他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。




C■画像を消去するには


デジタルカメラの利点は、不要な画像を消すと、撮影枚数を増やせることです。 不要な画像を消去する方法は2通りあります。

● 1コマだけ消去する

撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示
- 2) (**) ボタンを押してトップメニュー画面を表示 します。
- 3) ⑤ボタンを押して、[1コマ消去]を選択します。
- 4) △ ⑤ ボタンを押して [消去] を選択します。






● すべての画像を消去する

撮影した画像をすべて消去することができます。 ただし、プロテクト(保護)をかけた画像は残ります。

- 1) 🎬 ボタンを押して、トップメニュー画面を表示 します。
- 2) 🖟 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。

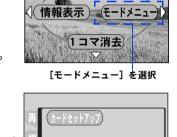

トップメニュー画面

自動再生

情報表示(モードメニュー)

1コマ消去

[1 コマ消去] を選択

トップメニュー画面

自動再生

3) ② ⑤ ボタンを押して [カード] を選択し、 ◎ ボタン を押します。

4) [カードセットアップ] が選択されています。



[カードセットアップ] を選択

5) ◎ ⑤ボタンを押して [全コマ消去] を選択し、 (m) ボタンを押します。



6) ② ⑤ ボタンを押して [消去] を選択します。 7) (11) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。


注音 消去した画像は、復旧することはできません。



【■画像にプロテクト(保護)をかけるには


大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。 画像を誤って消さないようにします。

- 1) 十字ボタンを操作して、プロテクトをかけたい画像を 表示します。
- 2) (**) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 3) 🕅 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。

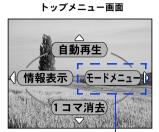

[モードメニュー] を選択

4) [再生] が選択されています。 p ボタンを押します。

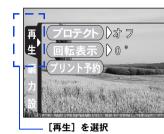

5) [プロテクト] が選択されています。 ② ボタンを 押します。



[プロテクト] を選択

6) △ ⑤ ボタンを押して [オン] を選択し、 ◎ ボタンを 押します。 プロテクトを解除するときは「オフ」を選択します。



[オン]を選択

7) プロテクトされた画像には、プロテクトマークが表示 されます。




プロテクトマーク

注意 プロテクトをかけた画像でも、カードをフォーマット すると消去されます。

●■液晶モニタの電源を切ります

パワースイッチをOFFの位置までスライドしま す。

液晶モニタが消灯して、電源が切れます。

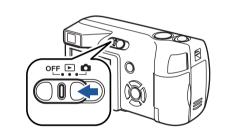

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのものを撮ると きに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。 詳しくは、カメラ取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することが できます。


■Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバの インストールが必要です

注意 Windows98/98SE以外の方は、bからお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから [USBドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面右下の [USBドライバインストール] を選んで次へ進んでください。 詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。


■パソコンを接続します

- 1) 次のことを確認してください。
- パワースイッチが OFF の位置になっている。



• カメラの画像データをパソコンへ確実に取り込むために、別売の AC アダプタ (E-8AC) のご利用をお薦めします。

2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。 このマークが USB の目印です

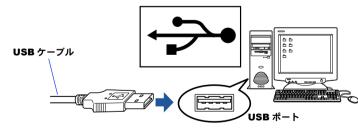


3) カメラにUSBケーブルを接続します。

先の選択画面が表示されます。



- 4) パワースイッチを ▶ の位置までスライドします。 ・カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブルの接続
- 5) ⑤
 ⑤ ボタンを押して [PC] を選択し、
 ⑥ ボタンを

押します。 パソコンとの通信が始まります。

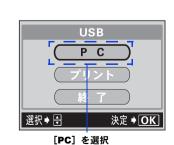

С■パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明 書」をご参照ください。

パソコン上で、カメラの認識状態の確認、および、カメラの画像をパソコンへ 保存する方法を説明しています。

■CAMEDIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROMをパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「CAMEDIA Master」がインストールできます。また、オンラインユーザー登録もできます。 (事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)